


# Bitmi 2 – Ghid de initiere

## Prezentarea imprimantei

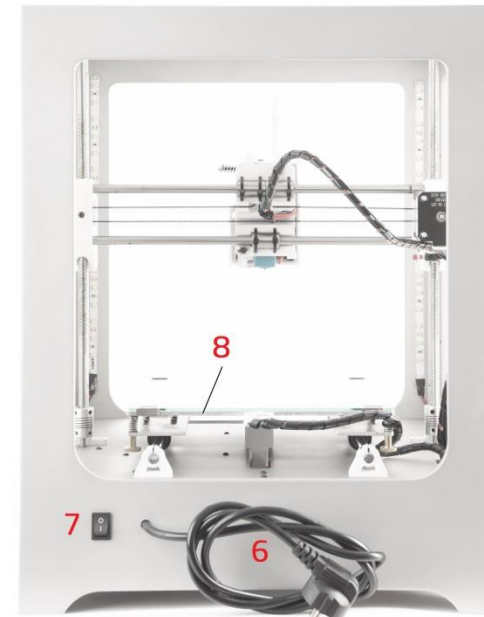

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1. Capul de extrudare          | 5. Gantry                 |
| 2. Clema suprafata de printare | 6. Cablu de alimentare    |
| 3. Piulita de ajustare         | 7. Buton pornire / oprire |
| 4. Suprafata de printare       | 8. Placa incalzita        |

## Prezentarea LCD-ului



|  |  |
|--|--|
| 1 = Temperatura capului de printare        | 7 = Slot SD Card                       |
| 2 = Temperatura suprafata de printare      | 8 = Buton Ok sau Meniu                 |
| 3 = Pozitia axelor X, Y, Z                 | 9 = Buton de navigare SUS              |
| 4 = Viteza de printare                     | 10 = Buton de navigare JOS             |
| 5 = Procentul printat al fisierului        | 11 = Buton revenire la meniul anterior |
| 6 = Timpul scurs de la inceperea printarii | 12 = Buton revenire la ecran principal |



## Performanta industriala pe birou

### 1. Scoaterea imprimantei din cutie

Dupa deschiderea cutiei, scoateti imprimanta si asezati-o pe o suprafata plana. Indepartati ambalajul si cutia cu accesoriile ce se gaseste in interiorul imprimantei. Va rugam sa pastrati toate ambalajele pe durata garantiei in cazul in care imprimanta trebuie trimisa la sediul Bitmi Technologies. Cu ajutorul unui foarfec sau al unui patent de taiere, indepartati toate colierele de plastic ce asigura siguranta la transport. Va rugam sa analizati atent modul de ambalare al imprimantei intrucat va trebui ambalata in acelasi mod in cazul in care va trebui trimisa la sediul Bitmi Technologies.

### 2. Instalarea imprimantei

Luati in mana suportul de filament si glisati-l pe marginea posterioara de sus a cadrului imprimantei. Deschideti cele 4 cleme ale patului de printare si montati suprafata de printare din sticla pe placa de aluminiu. Inchideti cele 4 cleme si asigurati-va ca sticla este bine fixata. Introduceti cablul de alimentare al imprimantei in priza si apasati pe intrerupatorul imprimantei astfel incat sa fie pe pozitia I.

### 3. Setarea imprimantei

Apasati pe OK ca sa intrati in meniul principal. Apasati butonul JOS pana vedeti "Initializare SD card". Apasati OK, apoi apasati butonul SUS pana ajungeti pe "Print from SD" si apasati OK. Mergeti pe fisierul "Gantry Calibration" si apasati OK. Asteptati pana imprimanta termina de efectuat toate miscarile.

Apasati pe Ok - Prepare - Preheat PLA - Preheat PLA. Asteptati ca temperaturile sa se stabilizeze.

Apasati pe OK - Bed Leveling - Level Bed si apasati pe OK. Introduceti hartia de calibrare din cutia cu accesorii intre duza de printare si suprafata de sticla. Rotiti de piulita de ajustare a suprafetei de printare pana cand simtiti o usoara frecare la miscarea hartiei de calibrare. Repetati procedura pentru restul de 3 colturi.



## Performanta industrială pe birou

Rupeti ambalajul rolei de filament și poziționați-o cu capatul de filament către dumneavoastră. Derularea filamentului trebuie să se facă prin partea superioară a rolei. Taiati cu ajutorul unui foarfec sau al unui patent de tăiere ~10 cm de filament și aruncați-l. Indreptați primii ~10 cm de pe rola de filament și introduceți filamentul în capul de printare. Cu o mână țineți filamentul apăsător iar cu cealaltă navigați în Meniu – Prepare – Change filament – Load Filament. După ce procedura s-a finalizat, apăsați pe "Continue". Îndepărtați firul de filament extrudat în timpul procedurii (ATENȚIE, duza este fierbinte).

Apăsați pe Ok – Print from SD și selectați un model oarecare pe care doriți să-l printați. Apăsați OK. Printarea va începe imediat ce temperaturile s-au stabilizat. După terminarea printării, îndepărtați obiectul de pe suprafața de printare.

Pentru a instala software-ul de feliere, vă rugăm consultați Manualul de utilizare al produsului.

## Manualul de utilizare

Pentru a găsi ghidul complet de utilizare al imprimantei, vă rugăm să accesați pagina <https://bitmitechologies.com/ro/suport/>

## Garantie

Pentru informații legate de politica de garanție a produselor Bitmi Technologies, vizitați: <https://bitmitechologies.com/ro/suport/>

## Suport

Pentru informații despre produsele Bitmi Technologies utilizați adresa de mail [info@bitmitechologies.com](mailto:info@bitmitechologies.com) sau numărul de telefon 0757771838.

Pentru informații referitoare la suportul tehnic și utilizarea produselor Bitmi Technologies, utilizați adresa de mail [support@bitmitechologies.com](mailto:support@bitmitechologies.com).